GT-S5600

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Složení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: v režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] Hranaté závorky – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1
Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní upozornění 3
Důležité informace k používání 6
Představení vašeho mobilního telefonu 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
Displej 14
Ikony 14
Složení a příprava vašeho mobilního telefonu 16
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ... 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 19

Používání základních funkcí 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Používání dotykové obrazovky 22
Přístup k menu 23
Přepínání aplikací 23
Používání miniaplikací 24
Přístup k informacím nápovědy 25
Upravte si telefon 25
Používání základních funkcí pro volání 27
Odesílání a zobrazování zpráv 28
Přidání a vyhledání kontaktů 30
Používání základních funkcí fotoaparátu 31
Poslech hudby 32
Procházení webu 34
Používání pokročilých funkcí 35
Používání pokročilých funkcí pro volání 35
Používání pokročilých funkcí kontaktů 37
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 38
Používání pokročilých hudebních funkcí 39
Používání nástrojů a aplikací 43
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 43
Aktivace a odeslání zprávy SOS 45
Aktivace mobilního stopaře 46
Falešná volání 46
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 47
Úpravy obrázků 48
Tisk obrázků 51
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 51

Používání Java her a aplikací 52
Synchronizace dat 53
Používání čtečky RSS 54
Zobrazení světového času 54
Nastavení a používání budíků 55
Používání kalkulačky 56
Převod měn nebo jednotek 56
Nastavení časovače 56
Používání stopek 56
Vytvoření nového úkolu 57
Vytvoření textové poznámky 57
Správa kalendáře 57

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a likvidujte je opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie do ohně. Při likvidaci baterií se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní upozornění

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

CAUTION

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Pokud má telefon fotoaparát nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obrat'te se na výrobce elektronického zařízení.

CAUTION

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndavejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,758 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na baterii, příručce nebo obalu znmená, že baterie v tomto produktu by neměly být na konci životnosti likvidovány spolu s běžným odpaem. Chemické značky Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím referenční úrovně stanovené ve směrici EK 2006/66. Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních typů odpadu a vražte je k recyklaci v místní bezplatné sběrně baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY

NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit dodatečné příslušenství.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

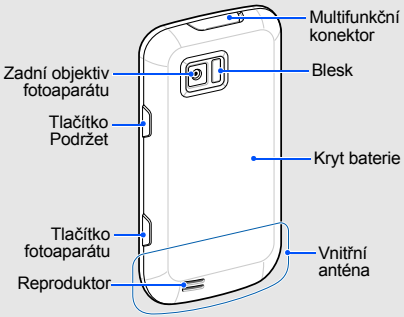

Můžete zamknout dotykovou obrazovku a tlačítka, aby nedošlo k náhodnému spuštění žádné funkce. Zamknout je můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Volání	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
Zpět	Návrat do předchozí úrovně v režimu Menu; otevřením okna pro přepnutí aplikací lze otevřít jiné aplikace bez toho, abyste ukončili aktuální aplikaci (stisknutí a podržení)
Napájení/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu

Tlačítko	Funkce
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu; stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti v základním režimu můžete vyvolat falešné volání
Podržení	Zamknutí nebo odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek
Fotoaparát	V základním režimu zapnete fotoaparát; v režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

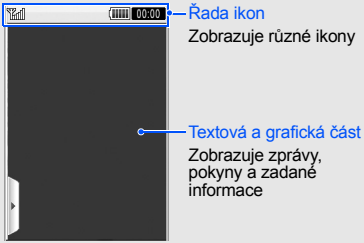

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Procházení webu

Ikona	Definice
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Bluetooth je aktivní
	Je připojena sada handsfree Bluetooth do automobilu nebo sluchátko
	Synchronizováno s počítačem
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva

Ikona	Definice
	Je aktivní upozornění
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní normální profil
	Je aktivní tichý profil
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Složení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Pro služby sítě UMTS nebo HSDPA lze zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

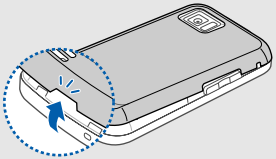

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

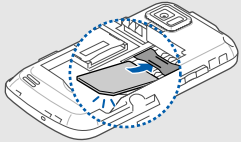

Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Bez vložené karty SIM nebo USIM můžete používat nesíťové služby telefonu a některé nabídky.

3. Vložte baterii.

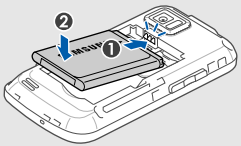

4. Vraťte kryt baterie.

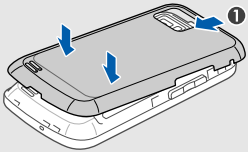

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
2. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

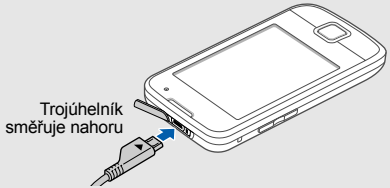

CAUTION

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Sundejte kryt baterie a vyndejte baterii.
2. Odemkněte kryt paměťové karty.

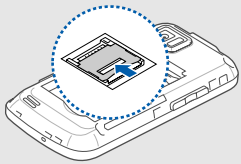

3. Zvedněte kryt paměťové karty a vložte pamě'ovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

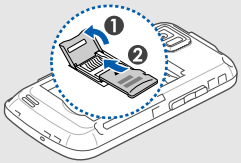

4. Zavřete a zajistěte kryt paměťové karty.

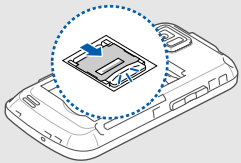

5. Vložte baterii.
6. Vrať te kryt baterie.

Chcete-li vyndat paměťovou kartu, otevřete kryt paměťové karty a paměťovou kartu vyndejte.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci offline profilu můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat offline profil, vyberte v režimu Menu možnost **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky

Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce.

Naučte se základní používání dotykové obrazovky.

Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, odstraňte z obrazovky ochrannou fólii.

CAUTION

Zabraňte kontaktu dotykové obrazovky s vodivými materiály, jako je například voda. Dotyková obrazovka může na tyto typy materiálů reagovat.

- Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte aplikaci.

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

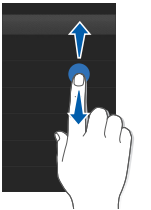

- Tažením prstu doleva nebo doprava můžete procházet vodorovné seznamy.

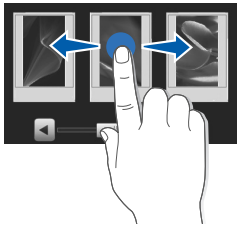

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím **Menu**.
2. Stiskněte ikonu menu → menu nebo možnost.
3. Stisknutím tlačítka Zpět přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

Přepínání aplikací:

1. Při používání menu stiskněte a podržte tlačítko Zpět.

K dispozici jsou následující aplikace:

- **Volat**: otevření obrazovky volání
- **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
- **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
- **Prohlížeč**: spuštění webového prohlížeče
- **Hlavní menu**: otevření obrazovky s hlavním menu

2. Vyberte aplikaci.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

- Některé miniaplikace se připojují k webovým službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci, mohou být účtovány dodatečné poplatky.
- Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Otevření panelu nástrojů

V základním režimu otevřete panel nástrojů stisknutím šipky v levé dolní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přesunutí miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna miniaplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a stiskněte **Uložit**.

Přístup k informacím nápovědy

Naučte se přistupovat k užitečným informacím o telefonu.

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Stiskněte ? na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete zobrazit vybráním tématu.
5. Další informace zobrazíte tažením prstu doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, stiskněte .

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónů tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím **Klávesnice** a stisknutím a podržením # ztlumit nebo zrušit ztlumení telefonu.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Profily**.
2. Stiskněte » vedle požadovaného profilu.
3. Stiskněte **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
4. Vyberte vyzvánění ze seznamu a stiskněte **Uložit**.
5. Stiskněte **Uložit**

Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Stiskněte **Nastavit**.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Stiskněte **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a stiskněte **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **Potvrdit**.

- Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel ani soukromých informací ani jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykovou obrazovku, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout ji můžete stisknutím tlačítka Podržet.

Volání

1. V základním režimu stiskněte **Klávesnice** a zadejte směrovací číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Pokud jde o videohovor, můžete stisknutím a podržením **Zobrazit** umožnit volajícímu, aby vás viděl přes přední objektiv fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příchozí hovory lze odmítnout pomocí funkce automatického odmítnutí:

V režimu Menu vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout** → **Zapnout**.

Potom připravte seznam pro odmítnutí a vyberte čísla, která chcete odmítat.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím **Reprod.** → **Ano**.

2. Dalším stisknutím **Reprod.** přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a zobrazování zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Stiskněte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte cílové číslo a stiskněte **Hotovo**.
4. Stiskněte **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy a stiskněte **Hotovo**.
   ▶ Zadávání textu
   Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Stiskněte **Přidat multim.** → typ položky → položka.
7. Stisknutím **Odeslat** odešlete zprávu.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Stiskněte **Klepnutím přid. příj.** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a stiskněte **Hotovo**.
4. Stiskněte **Klepnutím přid. před.**
5. Zadejte předmět a stiskněte **Hotovo**.
6. Stiskněte **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text e-mailu a stiskněte **Hotovo**.
8. Stiskněte **Přidat soubory** → typ položky a připojte soubor (pokud chcete).
9. Stisknutím **Odeslat** odešlete zprávu.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím **T9Ab** lze přepnout velká a malá písmena nebo aktivovat číselný režim nebo režim symbolů. V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím **T9** aktivujete režim ABC.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Když se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Čísla	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symboly	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu stiskněte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Stiskněte **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte Klepnutím Spust´te hledání.
3. Zadejte jméno, které chcete najít, a stiskněte **Hotovo**.
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím nebo stisknutím [ ];
- upravit kontaktní údaje stisknutím **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva pro horizontální zobrazení.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Prohlížení fotografií

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na šířku:

1. V režimu Menu stiskněte **Prohlížeč fotografií**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
3. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím tlačítka fotoaparátu.
2. Stisknutím aktivujete režim nahrávání.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Stisknutím **Ano** zahájíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

   Při prvním zapnutí FM rádia budete vyzváni ke spuštění automatického ladění.
4. Vyberte rádiovou stanici stisknutím ◀ nebo ▶.
5. Chcete-li získat informace o skladbě, kterou posloucháte, stiskněte **Další** → **Najít hudbu**. ▶ s. 42
6. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte ■.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 34
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 40
- Přes Bluetooth. ▶ s. 44
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 40
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11 ▶ s. 40

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
⏸	Pozastavení přehrávání
▶	Přehrání
⏮	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)
⏭	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)

Hlasitost můžete nastavit pomocí tlačítka hlasitosti.

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- Menu prohlížeče může být v závislosti na poskytovateli služeb označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb stisknutím **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Návrat na domovskou stránku
	Otevření seznamu uložených záložek
	Změna režimu zobrazení
	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu stiskněte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte **Přid.**
3. Zadejte název stránky a adresu webu (URL).
4. Stiskněte **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte číslo zmeškaného hovoru, které chcete vytočit, v miniaplikaci pro upozornění na události.
2. Stisknutím [ ] provedete vytočení.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím **Držet** hovor podržíte a stisknutím **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím **Držet** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte **Za hovoru** a stiskněte [ ].
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte **Připojit**.

4. Opakováním kroků 2 a 3 můžete přidat další účastníky.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím **Klávesnice** a stisknutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu ze seznamu

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty. ▶ s. 30

1. V režimu Menu stiskněte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a stiskněte nebo stiskněte [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte **Další** → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje a stiskněte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Přidání kontaktů mezi oblíbené

1. V režimu Menu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte nabídku **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.

3. Stiskněte **Přidat**.
4. Vyberte kontakt.

Prvních pět čísel rychlé volby bude přiřazeno oblíbeným kontaktům ( ) na panelu nástrojů miniaplikace.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu stiskněte **Kontakty**.
2. Stiskněte nabídku **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Stiskněte **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Stiskněte **Uložit**.

Volání a posílání zpráv z fotografií

1. Stisknutím položky **Kontakty s fotografií** v režimu Menu otevřete obrazovku foto kontaktů.
2. Přejděte nahoru nebo dolů na fotografii. Se jménem se objeví značka obličeje.
3. Stiskněte značku obličeje → Hlasový hovor, Video hovor nebo Odeslat zprávu.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv.**
3. Klepněte na obrazovku.
4. Zadejte text a stiskněte **Hotovo**.
5. Stiskněte **Uložit**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **Vytv.**
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 28
4. Stiskněte **Uložit**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, vyberte v režimu Menu možnost **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte . Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio**.
2. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem.
3. Spus'te aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť'**.
3. Spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem volitelným datovým kabelem. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku, abyste viděli soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Pomocí volitelného datového kabelu spojte multifunkční konektor na telefonu s počítačem s aplikací Windows Media Player. Po připojení se v počítači zobrazí okno.
3. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

4. V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Spusťte synchronizaci.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **Vytv.**
3. Stiskněte pole pro zadání textu.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a stiskněte **Hotovo**.
5. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek, stiskněte **Klep. a upr.** a vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Stiskněte **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Stiskněte **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte **Přid.**

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení hudebního přehrávače.

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte **Uložit**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím ▶.

4. Stiskněte **Další** → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím **Ano** (je-li to nutné). Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu stiskněte **Hudba** → **Najít hudbu** → **Najít hudbu**.
   Telefon se připojí k serveru.
2. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím .

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

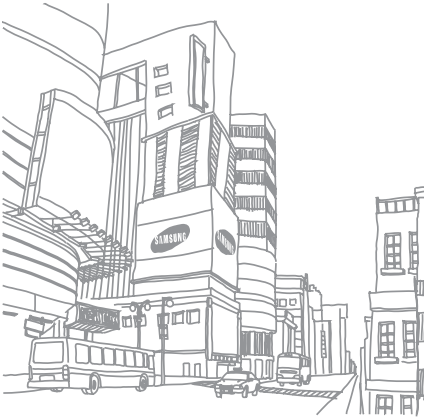

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stisknutím kroužku uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Nastavení** → **Zapnout** v části Viditelnost telefonu → možnost viditelnosti → **Uložit** → **Uložit**.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, přejděte dolů a nastavte dobu, po kterou bude telefon vidět.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte **Hotovo**.
   Až majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a stiskněte **OK** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Stiskněte **Režim vzdálené SIM karty** → **Zapnout**.
3. Stiskněte **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést stisknutím zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu stiskněte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím **Zapnout**.
3. Stisknutím **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím .
5. Vyberte požadované kontakty a stiskněte **Přid.**
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Stisknutím **OK** příjemce uložíte.
8. Stiskněte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko Podržet. Po stisknutí [ ] budou funkce telefonu k dispozici, ale tlačítka zůstanou zamknutá.

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete stisknutím **Zapnout**.
4. Stisknutím **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
5. Stiskněte pole pro příjemce.
6. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **Hotovo**.
7. Stisknutím **OK** příjemce uložíte.
8. Stiskněte **Odesílatel**.
9. Zadejte jméno odesílatele a stiskněte **Hotovo**.
10. Stiskněte **Uložit** → **Přijmout**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Nahrajte hlas

1. V režimu Menu stiskněte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Volat** → **Falešný hovor**.
2. Stiskněte **Zapnout** v části **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Stiskněte **Diktafon**.
4. Stisknutím ● zahájíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Až skončíte, stiskněte ■.

Uskutečnění falešného hovoru

Pokud chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím ● zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, stiskněte ■.
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte ☰ → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
⏸	Pozastavení přehrávání
▶	Přehrání
⏮	Vyhledávání zpět v souboru
⏭	Vyhledávání vpřed v souboru

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Efekty** → efekt.
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte **Hotovo**.
   Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, stiskněte **Částečné rozmazání** → přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost → **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Až budete s efekty hotoví, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).
   Chcete-li obrázek upravit automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázek podle svých představ a stiskněte **Hotovo**.
5. Až skončíte s úpravami, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.

6. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
4. Otočte nebo převrať te obrázek podle potřeby a stiskněte **Hotovo**.
   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a stiskněte **Uložit** → **Hotovo**.
5. Až skončíte, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Oříznutí obrázku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Oříznout**.
4. Přesuňte obdélník přes oblast, kterou chcete oříznout, a stiskněte **Oříznout** → **Hotovo**.
5. Až skončíte, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámeček, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
4. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text.
5. Stiskněte **Hotovo**.
6. Až skončíte s přidáváním vizuálních prvků, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Přidání poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte **Upravit** → **Poznámka na displeji**.
4. Vyberte barvu a zadejte poznámku na displeji.
5. Stiskněte **Hotovo**.
6. Až skončíte, stiskněte **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Vyberte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte **Hotovo**.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
3. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. V režimu Menu stiskněte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Stiskněte **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 44
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Dostupnost nástroje **Communities** závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení seznamu oblíbených cílů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Communities**.
2. Stisknutím **Ano** nastavte seznam oblíbených cílů.
3. Stisknutím **Přijmout** potvrďte, že souhlasíte s obecným prohlášením.

4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a stiskněte **Uložit**.
   Pokud vyberete možnost **Aktualizovat seznamy**, nové cíle se do seznamu přidají automaticky.

Chcete-li upravit seznam oblíbených cílů nebo seznamy aktualizovat, stiskněte na obrazovce aplikace Communities možnost **Nastavení** → **Upřednostňované seznamy** → **Upr.**

Odeslání souboru

Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte mít účty na webových stránkách pro sdílení fotografií nebo blozích.

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Communities** → **Uložit na web**.
2. Vyberte umístění, kam chcete položku vložit.
3. Stiskněte **Klepnutím přidat** a vyberte multimediální soubor.
4. Zadejte název a informace.
5. Stiskněte **Uložit**.
6. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění (je-li to nutné).

Používání Java her a aplikací

Naučte se používat hry a aplikace využívající technologii Java.

Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další** → **Další hry**.
   Telefon se připojí k webovému serveru přednastavenému poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do telefonu.

Hraní her

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Stiskněte **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Až skončíte, stiskněte **Uložit**.

Spuštění synchronizace

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stisknutím **Zahájit synchronizaci** → **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Stiskněte pole pro zadání adresy URL.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte **Hotovo**
5. Stiskněte **OK**.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stisknutím **Aktual.** získáte nejnovější obsah.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte **Další** → **Nastavení** → **Nastavení sítě**.

Zobrazení světového času

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte [≡] → **Přidat.**
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Světové hodiny vytvoříte stisknutím **OK**.

Přidání světového času na displej

Na displeji může být zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte [≡] → **Nast. jako 2. hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Stiskněte **Nastavit**.

Nastavení a používání budíků

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Bez posunutí můžete budík vypnout přetažením posuvníku do polohy **Stop**.
- Přetažením posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přetažením posuvníku do polohy **Posunout budík**.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu stiskněte **Budík**.
2. Stiskněte **Vypn...** vedle budíku, který chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítat.
3. Stisknutím **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přetažením posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V režimu Menu stiskněte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím **Spustit** spustíte stopky.
3. Stisknutím **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Až skončíte, stiskněte **Stop**.
5. Stisknutím **Vyn.** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti úkolu.
4. Stiskněte **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu stiskněte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **Vytvořit plán**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Při používání telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez objednání služeb nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, starou baterii řádně zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek.

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

šablony
multimédia, 39
text, 39
vkládání, 39

baterie
indikátor vybití baterie, 19
instalace, 16
nabíjení, 18

Bluetooth
aktivace, 43
odeslání dat, 44
příjem dat, 44
režim vzdálené SIM karty, 44

Communities
viz nástroje, mobilní blog

časovač
viz nástroje, časovač

čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS

falešná volání
viz volání, falešná volání

FM rádio
poslouchání, 32
ukládání stanic, 41

foto kontakty 38

fotografie
foto kontakty, 38
pořizování, 31
zobrazení, 31

hlasitost
hlasitost hovoru, 27
hlasitost tónů tlačítek, 25

hlasové poznámky
přehrávání, 47
záznam, 47

hudební přehrávač
poslech hudby, 33
úpravy, 41
vytváření seznamů skladeb, 41

internet
viz webový prohlížeč

Java
spuštění aplikací, 53
spuštění her, 53

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

konferenční hovory
viz hovory, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 30
přidání, 30
vytváření skupin, 38

miniaplikace 24

mobilní stopař 46

multimédia
viz zprávy

nástroje
časovač, 56
editor obrázků, 48
čtečka RSS, 54
kalendář, 57
kalkulačka, 56
mobilní blog, 51
převodník, 56
stopky, 56
úkol, 57
upozornění, 55

obrázky
oříznutí, 49
používání efektů, 48
transformace, 49
úpravy, 48
vložení vizuálních prvků, 50

offline profil 21

paměťová karta 19

převodník
viz nástroje, převodník

pozadí 26

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

prohlížeč
viz webový prohlížeč
viz webový prohlížeč nebo prohlížeč fotografií

prohlížeč fotografií 31

rádio
viz FM rádio

Samsung PC Studio 40

sluchátka 28

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 55
vytvoření, 54

synchronizace
vytvoření profilu, 53
zahájení, 53

text
vytváření poznámek, 57
zadávání, 29
zprávy, 28

tichý profil 25

tón vyzvánění 26

tóny tlačítek 25

úkol
viz nástroje, úkol

upozornění
deaktivace, 55
vypnutí, 55
vytvoření, 55

videa
pořizování, 31
zobrazení, 32

vizitky 37

volání
falešná volání, 46
konferenční hovor, 36
mezinárodní čísla, 37
podržení hovoru, 36
příjem dalších hovorů, 36
příjem, 27
pokročilé funkce, 35
poslední volaná čísla, 35
uskutečnění, 27
vytáčení dalších hovorů, 36
vytáčení zmeškaných hovorů, 35
vyvolání podrženého hovoru, 36
z kontaktů, 37
základní funkce, 27
zobrazení zmeškaných hovorů, 35

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 34
přidávání záložek, 34

Windows Media Player 40

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 26

zpráva SOS 45

zprávy
odeslání e-mailu, 29
odeslání multimédií, 28
odeslání textu, 28
zobrazení e-mailu, 30
zobrazení multimédií, 30
zobrazení textu, 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: GT-S5600

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/ nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
Síť	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20	**Yong-Sang Park / S. Manager**
(místo a datum vydání)	(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23361A
Czech. 05/2009. Rev. 1.0